



# BYRNE™

## Instrucciones de instalación de PDC

Instalar la conexión de datos como se describe en las instrucciones proporcionadas con los adaptadores de datos, BE01421

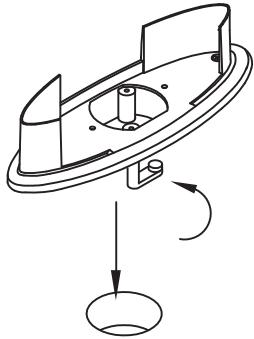


2-1/4" Orificio

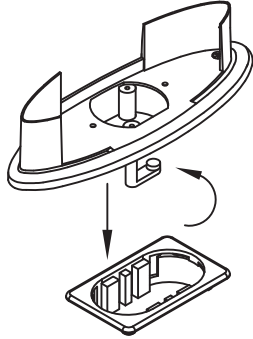


Grommet rectangular  
Byrne


Gire las levas de bloqueo para evitar interferencias antes de insertar la base en el orificio/grommet.

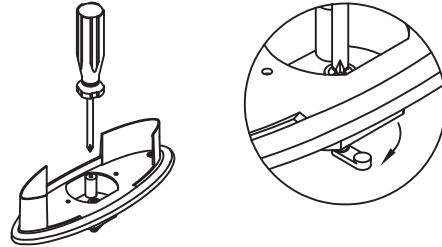

Use un destornillador para apretar las levas de bloqueo y asegurar la base del PDC en la superficie

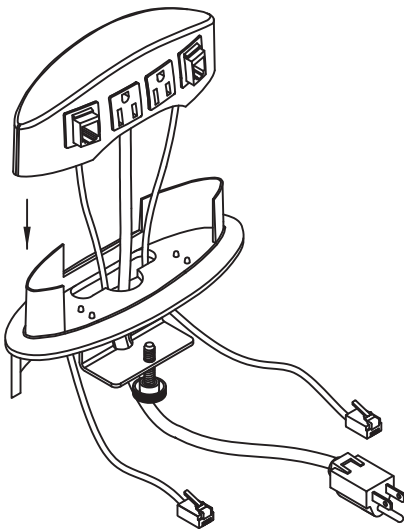


Insertar los cables de datos y energía a través de la base del PDC.

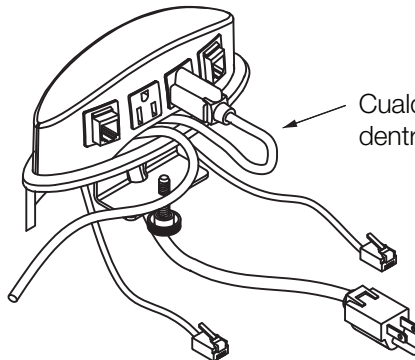

Encaje la base del PDC en la base

Cualquier exceso de cable se deberá insertar dentro del PDC

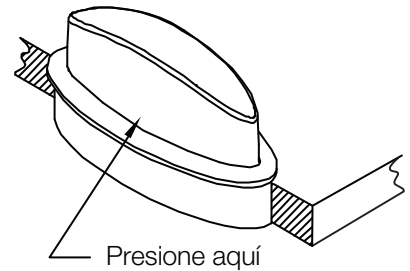

Presione aquí

Deslice el accesorio en la superficie.

### DIAGRAMA DE CABLEADO (BE08486 only)

Negro	—————	Fase
Blanco	—————	Neutro
Verde	—————	Tierra

**NOTA:** Para retirar el PDC de la base, presionar al lado contrario de la base en la superficie.